

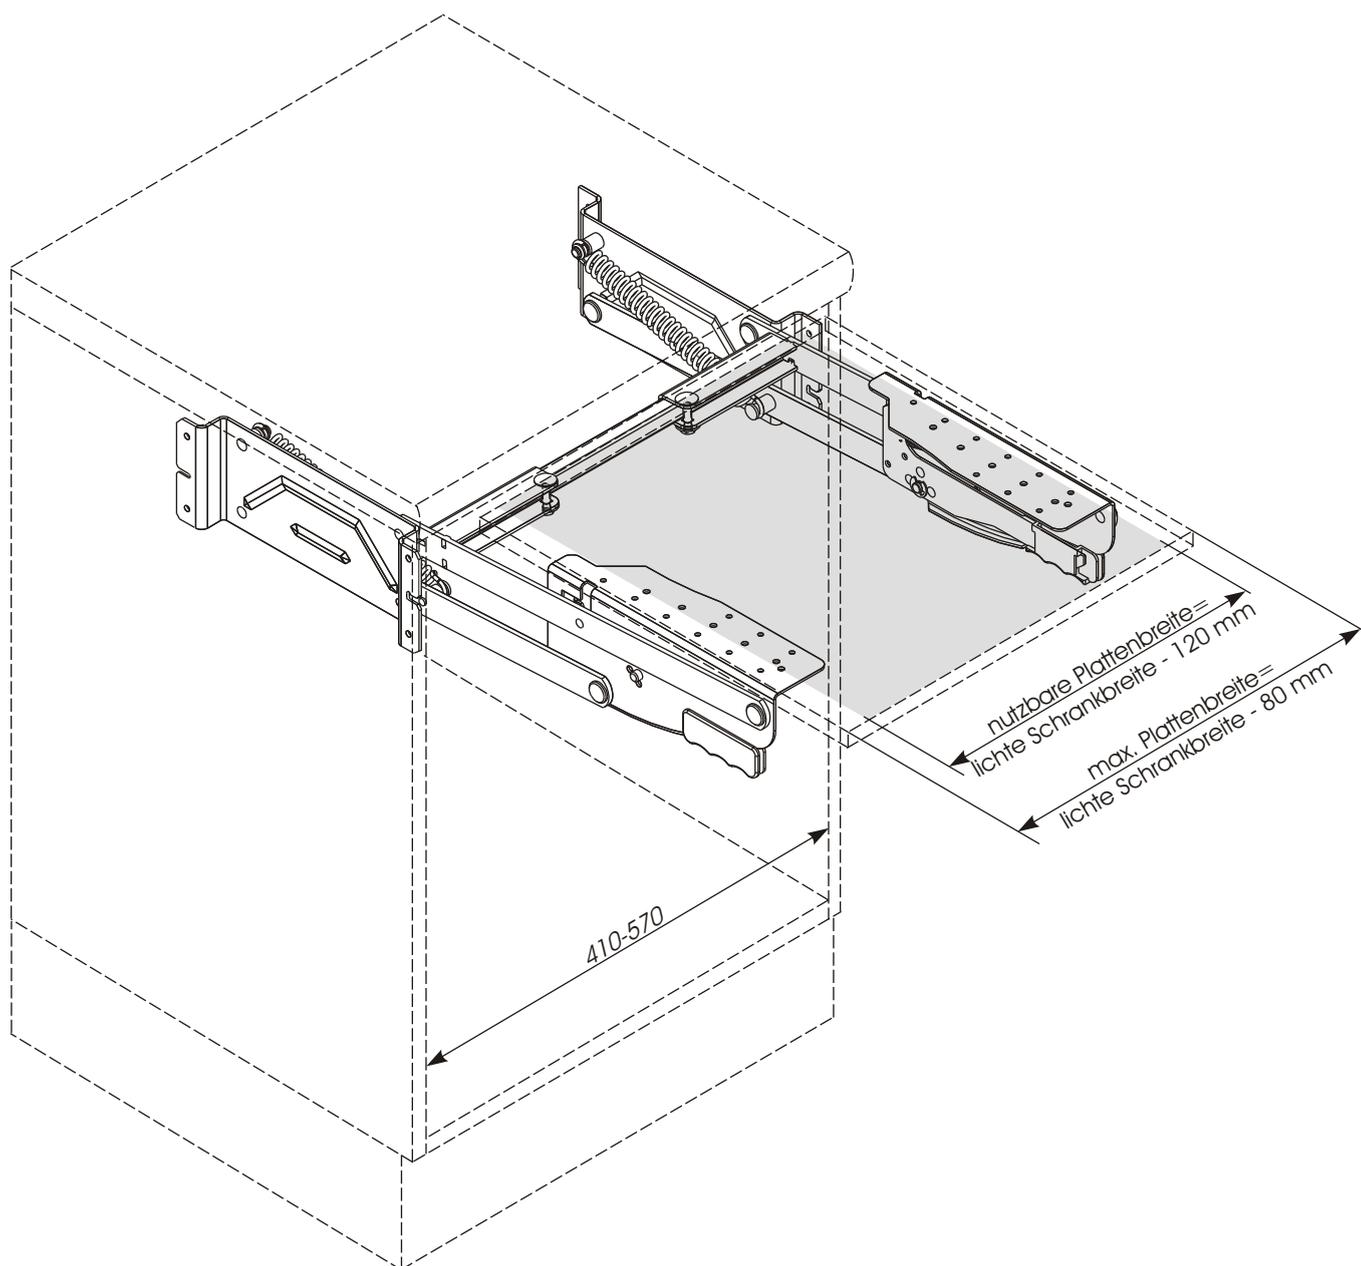


Montageanleitung für Parallelschwenkmechanik


Art.-Nr. 015307....
und 228529....

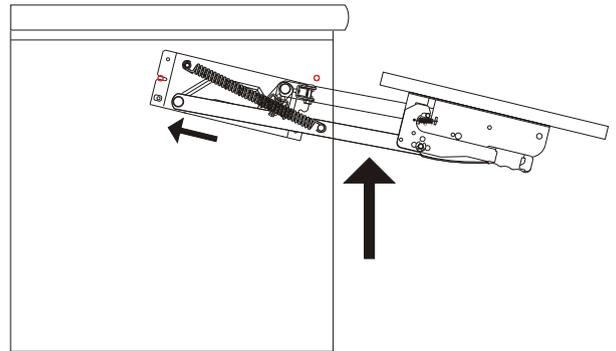

1. Seitenteile anschrauben

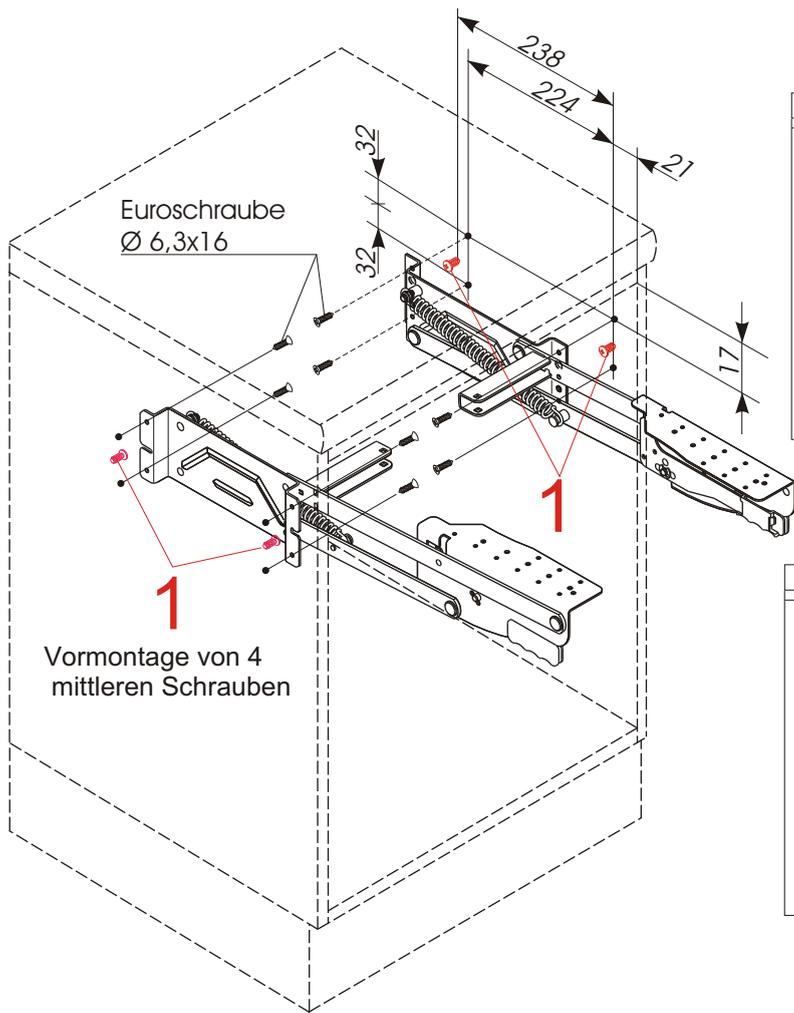

Beschlag vorn einrasten lassen
Vormontierte Schrauben festziehen
und die restlichen 8 Schrauben montieren

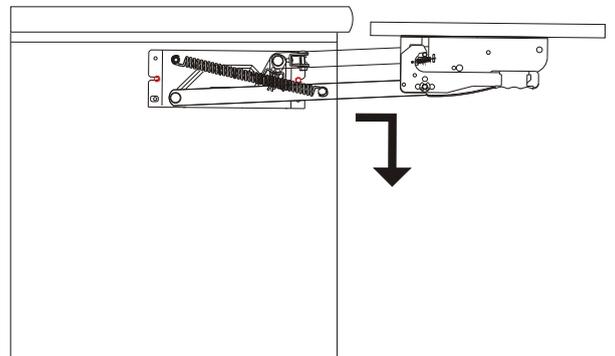

max.
Belastung
8 kg

