


# Montageanleitung

für Hochschwenkbeschlag im Oberschrank  
mit 1 oder 2 Gasdruckfedern  
Art.-Nr. 231100.0102

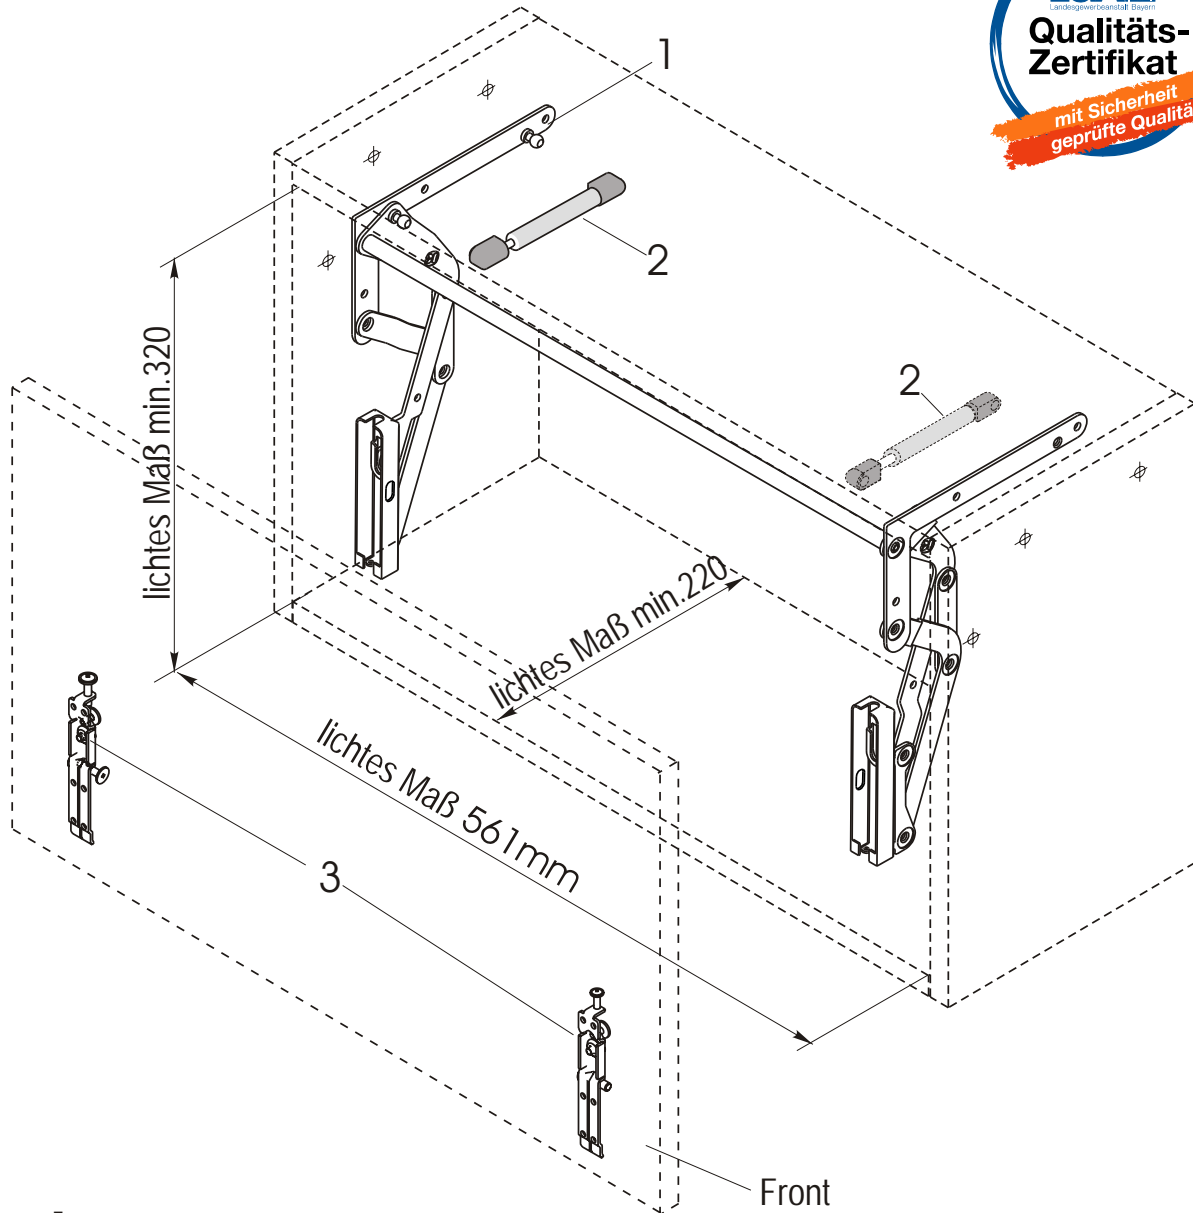


1. Hochschwenkbeschlag


2. Gasfeder

3. Montageplatten


**A.** Hochschwenkbeschlag einschrauben

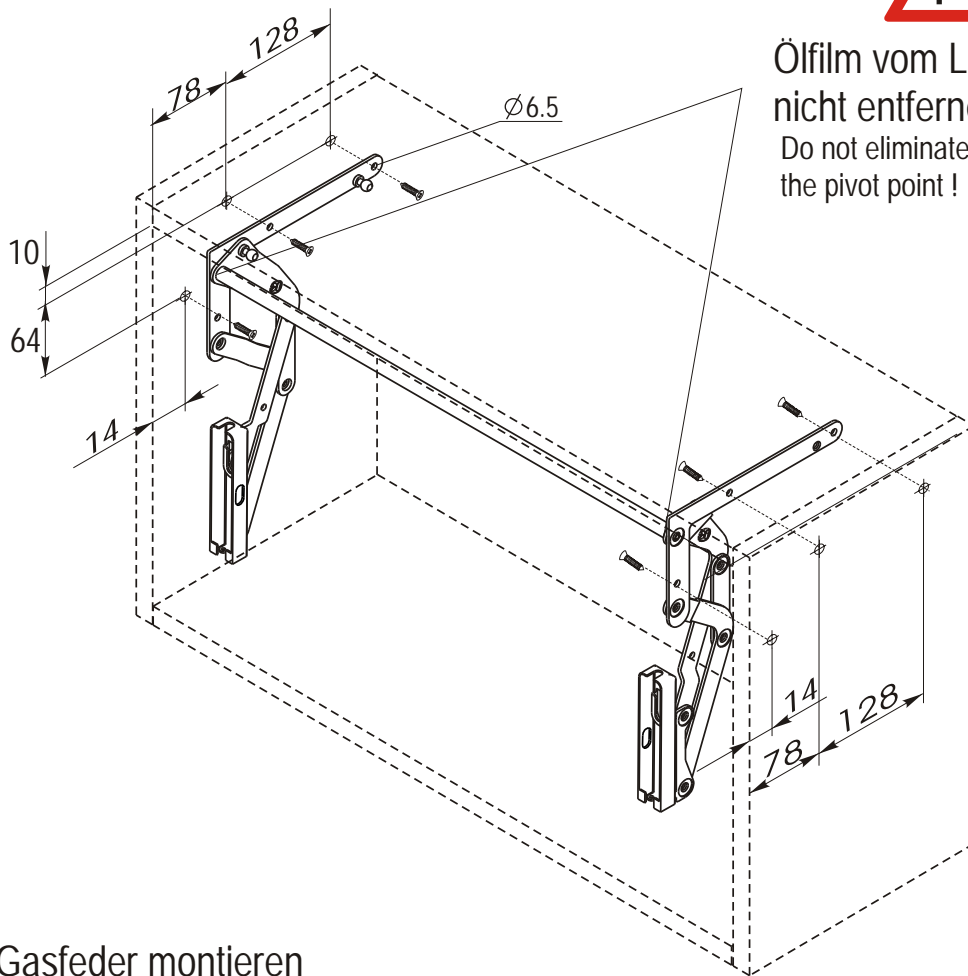

**B.** Gasfeder montieren

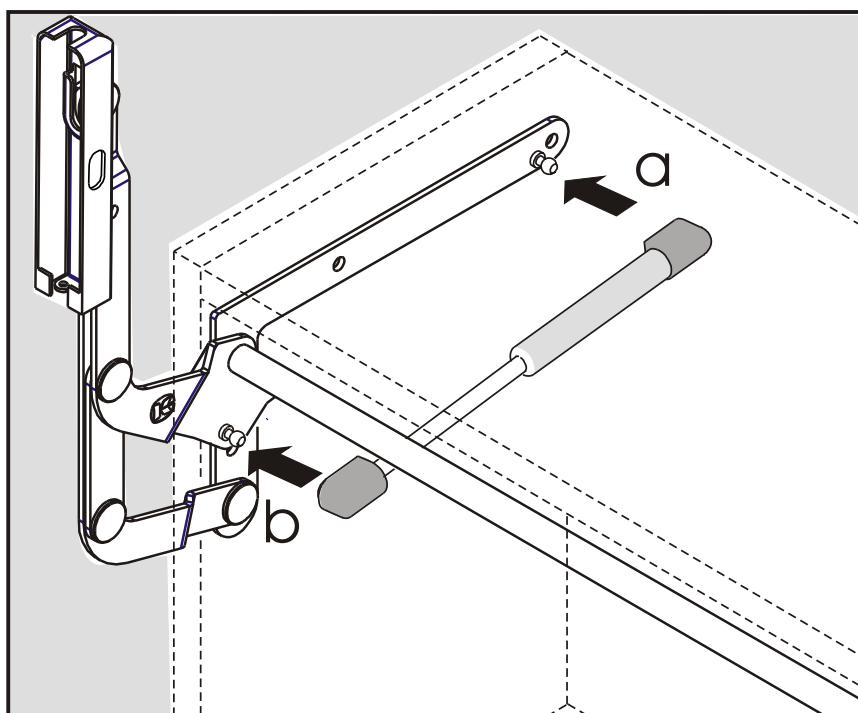

**C.** Montageplatten an der Front verschrauben

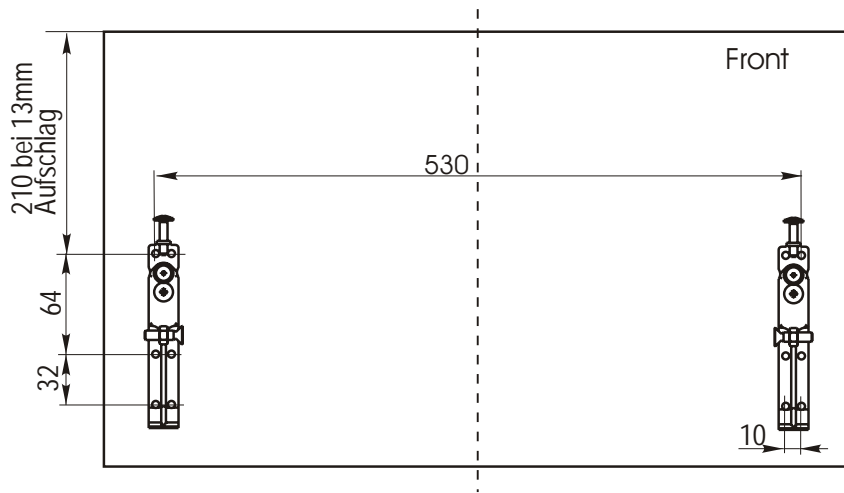

**D.** Front einhängen und montieren  
Front justieren

